





Каталог запасных частей

Thermo Top C / E / Z

бензин
дизель

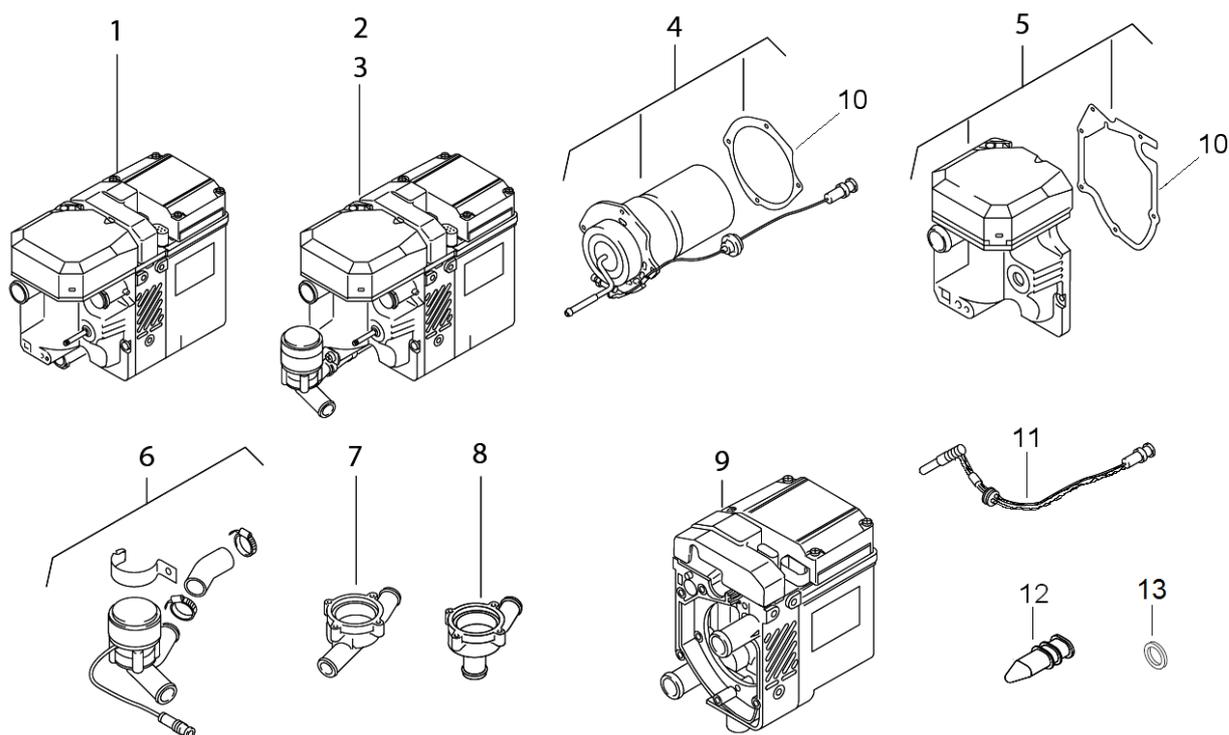

Поз.	КОЛ-ВО					ид №	название	замечания
	Z		C		E			
	D	B	D	B	D			
1	x					93005C	ремонтный отопитель ТТЗ.07 12V дизель	без эл. проводки
2			x			93002C	ремонтный отопитель ТТС.16 12V дизель	без эл. проводки
2		x				93001C	ремонтный отопитель ТТС.17 12V бензин	без эл. проводки
2			x			9007863B	ремонтный отопитель Tele ТТС.300 12V дизель	без эл. проводки
3					x	67957C	ремонтный отопитель ТТЕ.01 12V дизель	без эл. проводки
3				x		67958C	ремонтный отопитель ТТЕ.02 12V бензин	без эл. проводки
4	1		1		1	92995D	горелка дизельная + штифт накала	с уплотнением
4		1		1		92335D	горелка бензиновая + штифт накала	с уплотнением
5	1	1	1	1	1	9001383B	нагнетатель воздуха 12V	с уплотнением
6		1	1	1	1	9002514B	циркуляционный насос U 4847 12V	с крепежом
7		1	1	1	1	93011C	крышка насоса U 4847 патрубок 193 ⁰	с уплотнением
8		1	1	1	1	93012C	крышка насоса U 4847 аксиальный	с уплотнением
9	1					93000C	блок управления с теплообменником 12V ТТЗ дизель	с уплотнением
9		1				92996G	блок управления с теплообменником 12V ТТС (б)	с уплотнением
9			1			92998G	блок управления с теплообменником 12V ТТС (д)	с уплотнением
9					1	9001398D	блок управления с теплообменником 12V ТТЕ (д)	с уплотнением
9				1		9001397D	блок управления с теплообменником 12V ТТЕ (б)	с уплотнением
10	x	x	x	x	x	9000861A	полный комплект уплотнений и саморезов	для ремонта ТТЗ, С, Е, Р
11	x	x	x	x	x	9017813B	штифт накала / датчик пламени 12V	для горелок с 2008 г выпуска
12		x	x	x	x	64025A	нагрузочное сопротивление	вместо U 4847
13	2	2	2	2	2	31733D	кольцо уплотнит. для теплообменника ТТС\Е\Z\Р	резиновое

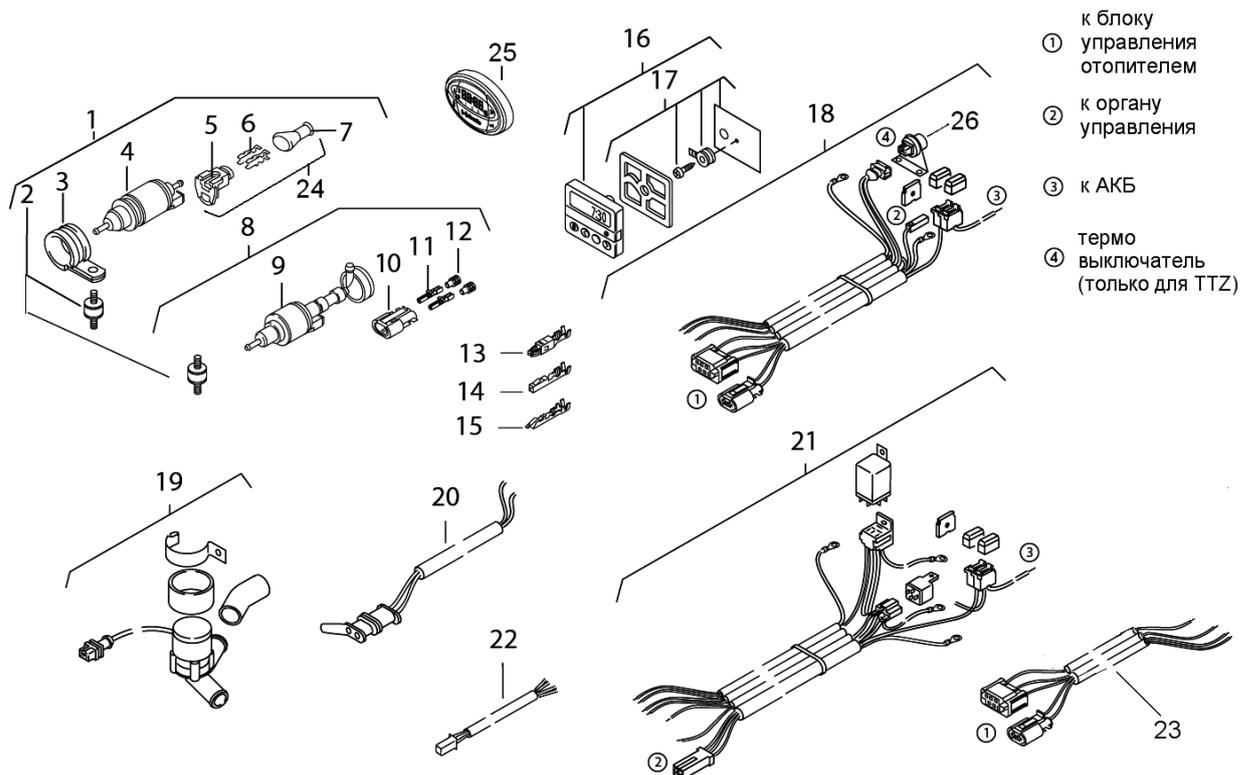

поз.	КОЛ-ВО					ид №	название	замечания
	Z		C		E			
	D	B	D	B	D			
1		1		1		28174B	топливный насос-дозатор DP2 12V бензин (пакет)	с установочным комплектом
2		1		1		1310378A	демпфер резино-металлический М6	25x10 М6 замена 462543
3		1		1		21499A	хомут Ø 35 обрезиненный	
4		1		1		9012871B	насос – дозатор DP 2 12V	замена 19486B
5		1		1		497088	корпус герметичного разъёма (гнездо)	2x контактное
6		2		2		25014A	контакт пружинный низкий 2.8	со стальной пружиной
7		1		1		497053	защитный колпачок	резина
8			1		1	89620B	топливный насос-дозатор DP30.2 12V дизель (пакет)	с крепежом и разъёмом
9			1		1	9012868C	топливный насос-дозатор DP30.2 12V дизель (пакет)	замена 89372A
10			1		1	86002A	корпус герметичного разъёма (гнездо)	2-х контактное
11			2		2	9011634B	пружинный контакт 2.8 (в упаковке 10 шт)	0.5...1.0
12			2		2	9011627A	уплотнительная втулка на провод (в упаковке 10 шт)	резина
13	x	x	x	x	x	9011664A	контакт пружинный низкий 2.8 (в упаковке 10 шт)	для 2-х контактной колодки блока управления
14	x	x	x	x	x	9011666A	контакт штепсельный гнездо 0.75 (в упаковке 10 шт)	для 6-и контактной колодки блока управления

поз.	КОЛ-ВО					ид №	название	замечания
	Z		C		E			
	D	B	D	B	D			
15	x	x	x	x	x	24990A	контакт (штепсельный гнездо)	для разъёма минитаймера
16		x	x	x	x	1303042	минитаймер 12V 1.0 ч (красная подсветка)	замена 35968B
16		x	x	x	x	25914	минитаймер 12V 0.5 ч (зеленая подсветка)	
17		x	x	x	x	21897A	установочные детали к минитаймеру	
18	1					89159B	жгут проводов для TTZ	t вкл. = +5C
18		1	1	1	1	9001080D	жгут проводов для TTC, E	
19	x	x	x	x	x	93009A	циркуляционный насос U 4847 12V (для дистанционного монтажа)	с крепежом
20		x	x	x	x	91743D	кабель адаптер удлиняющий	для U4847
21		x	x	x	x	89160C	жгут проводов для доработки TTZ до TTC	
22		x	x	x	x	31916A	ремонтный разъём на минитаймер со жгутом	4х контактный
23	x	x	x	x	x	91739A	ремонтный жгут разъёмов отопителя	
24	x	x	x	x	x	19439A	ремонтный разъём на насос-дозатор	с уплотнением и контактами
25		x	x	x	x	1301122D	минитаймер 1533	с монтажным комплектом
26		x	x	x	x	65954B	термовключатель отопителя (при температуре ниже +5 °C) с монтажным комплектом	дооборудования TTC / E до TTZ
б/н		1	1	1	1	24980A	предохранитель 1A	чёрный
б/н		x	x	x	x	103737	предохранитель 5A	светло-коричневый
б/н		x	x	x	x	24981A	предохранитель 15A	синий
б/н		1	1	1	1	103922	предохранитель 20A	желтый
б/н		1	1	1	1	103745	предохранитель 25A	белый

X – по необходимости